

BenQ

DV2050

液晶電視
使用手冊

歡迎使用

i 著作權

明基電通股份有限公司版權所有，並保留所有權利。未經明基電通股份有限公司事前書面之許可，本使用手冊的任何部分皆不可以任何形式或任何方法，包括電子、機械、磁性、光學、化學、手寫或任何方式予以重製、傳輸、轉譯、儲存於檢索系統或翻譯成任何文字或電腦語言。

ii 免責聲明

明基電通股份有限公司對於本使用手冊的內容並無任何明示或暗示的保證。明基電通股份有限公司保留修改或變更本使用手冊之權利，且修改或變更內容將不另行通知。

iii 重要的安全注意事項


電能可以具有許多用途，但是如果處理不當，可能造成人身傷害或財產損壞。本產品以安全性為最優先考量而設計與製造。但是使用不當可能導致電擊或火災的危險。為避免潛在的危險，在安裝、操作、及清潔本產品時，請遵守下列說明。適當的維護能延長您電視的使用壽命。使用您的電視機之前，請遵守這些簡單的說明。

1. 閱讀說明文件 — 您在操作本產品之前，務必閱讀並瞭解全部的操作說明。
2. 保留說明文件 — 請務必將這些安全及操作的指示文件存放在安全之處，以備日後參閱。
3. 注意警告標示 — 請嚴格遵守產品上及說明文件內的所有警告標示。
4. 遵守說明文件 — 請務必遵守所有的操作說明。


5. 水分與濕氣 — 請勿在近水之處使用本產品 - 例如靠近浴缸、洗臉盆、廚房水槽、洗衣桶、潮濕的地下室中、靠近游泳池或類似場所。本產品從低溫環境搬移到高溫環境後，請勿立即操作，因為這樣會導致水分凝結，進而可能引起火災、電擊、或其他危險。




6. 清潔 — 在清潔本產品之前，請從牆壁插座拔出電源插頭。請勿使用液態或噴霧清潔劑。請以微濕的布擦拭清潔。

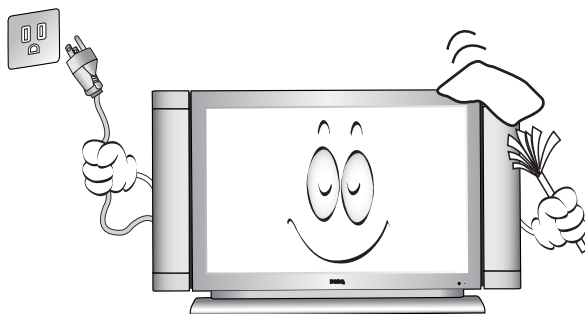

- 7. 通風** — 機殼上的通風孔與其他開口，是為排出電視機的熱氣而設計。請勿阻塞這些通風孔與開口，因為通風不良可能導致本產品過熱並 / 或縮短使用壽命。請勿將電視機放置於床、沙發、地毯、或類似表面上，否則會導致通風開口阻塞。本電視機並非針對內嵌安裝而設計，除非具備適當通風或依照製造商的說明，否則請勿放置於櫥櫃等的密閉空間內。

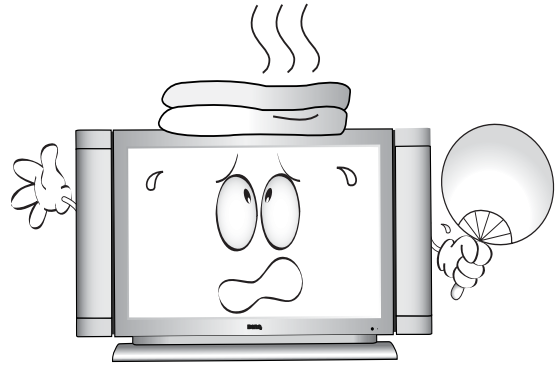

- 8. 熱源** — 本產品應遠離熱源，例如散熱器、暖氣機、爐子、以及其他發熱產品（含揚聲器）。

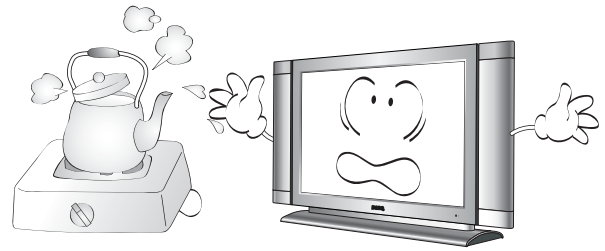

- 9. 接地或極性** — 本產品配有兩極型的兩線式 AC 插頭（即其中一個電極較寬的插頭），或是接地型的三線式插頭（含接地接腳）；一般兩極性的兩線式插頭僅能以特定方向插入插座。這是一種安全措施。如果您無法將插頭完全插入插座內，請以相反方向插入。如果插頭仍然無法插入，請連絡電工更換不相容的插座。兩極性及接地型插頭是為了您的安全而設計，請不要忽略這一點。三線式插頭僅能插入接地型的電源插座，這是一種安全措施。如果您無法將插頭插入插座內，請連絡電工更換不相容的插座。接地型插頭是為了您的安全而設計，請不要忽略這一點。
- 10. 電源線的保護** — 電源線的佈線應避開易遭踐踏處，亦不可將物品放在電源線上面或旁邊使其受到戳刺。請特別注意位於門邊、插頭、插座以及產品接觸點上的電源線。
- 11. 配件** — 請勿使用未經認可的配件。使用不良的配件可能導致意外事故。
- 12. 搬運** — 本產品放置於手推車上時，請注意小心，避免快速停車、過度用力以及經過不平的地面，以免產品與手推車翻覆，導致產品損壞或使用者受傷。請勿將本產品放置在不平穩的手推車、架子、台座、托架、或桌子上。否則產品可能掉落，導致兒童或成人嚴重受傷，或產品嚴重損壞。本產品應按照製造商的說明進行安裝，並僅使用製造商推薦的手推車、架子、台座、托架、或桌子。
- 13. 維修** — 請勿嘗試自行維修產品。移除外殼可能使您暴露於高壓電與其他危險狀況之下。請洽詢合格維修人員進行維修。
- 14. 更換零件** — 如果本產品需要更換零件，請確認維修人員使用製造商指定的替換零件，或規格與性能和原始零件相同的替換零件。使用未經授權的零件可能導致火災、電擊、與 / 或其他危險。
- 15. 過載** — 請勿使牆壁插座、延長線或其他設備上的便利插座過載，否則可能發生火災或電擊的危險。
- 16. 異物或液體進入** — 請勿將物品插入產品的通風口或開口內。本產品內有高壓電，插入物品可能導致電擊與 / 或內部零件短路。同理，請勿將水或液體濺入產品內。


17. 需要維修的損壞 — 如果發生下列任何狀況，請從交流電插座拔出插頭，並洽詢合格維修人員進行維修。

- 電源線或插頭損壞。
- 液體濺入產品內，或物品掉入產品內。
- 產品暴露於雨水或水中。
- 產品無法如同使用手冊之說明所述正常操作。
- 請勿觸摸操作說明所述之外的其他控制鈕。對使用手冊說明所述之外的控制鈕不當調整，可能造成損壞，結果合格技師經常必須大費周章重新調整。
- 產品曾經掉落，或機殼曾有任何損壞。
- 產品出現異常狀況，或效能明顯降低。產品若出現任何明顯異常情形，代表產品需要維修。


18. 安全檢查 — 服務或維修工作完成後，請要求維修技師進行安全檢查，以確保產品處於正常的操作狀況下。

19. 牆上安裝 — 如果要將本產品安裝於牆上，請務必使用專用的壁掛架，並按照安裝說明進行安裝。


20. 架子 — 勿將本產品放置在不平穩的手推車、架子、三角架、或桌子上。將產品放置在不平穩的基礎上，可能導致產品掉落，造成嚴重的人身傷害以及產品損壞。請僅使用製造商所推薦或與產品併售的手推車、架子、三角架、支架、或桌子。

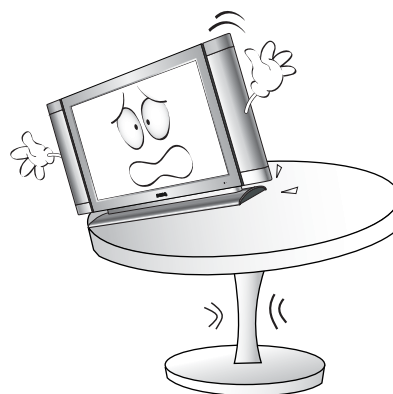

21. 小心搬動 — 如果要搬動手推車上的產品，請小心謹慎。突然停車、過度用力、不平的地面，可能導致產品從手推車上掉落。

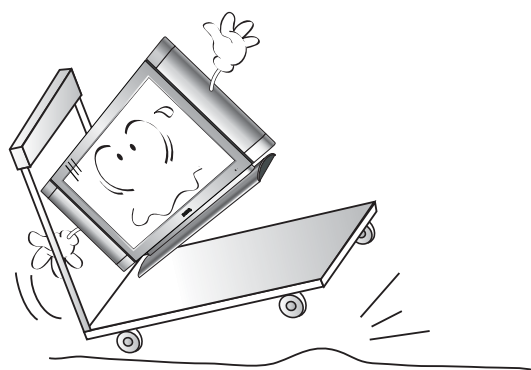


22. 面板保護 — 本產品使用的液晶面板由玻璃所製。因此，如果電視機掉落或遭其他物品擊中，面板可能會破裂。萬一玻璃螢幕破裂，請小心勿讓自己受傷。

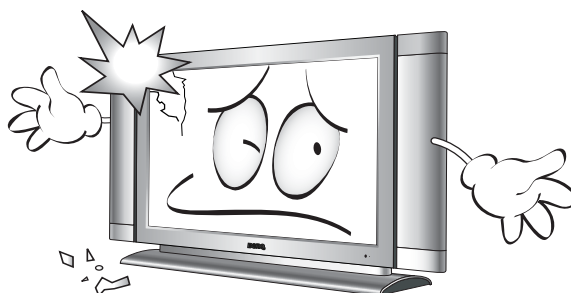


23. **面板清潔** — 定期清潔電視機的液晶面板有助於延長使用壽命。請使用乾淨、柔軟、無塵屑的布進行清潔。將布浸一下適量的液晶面板清潔劑，迅速擦拭整個面板，然後使用另一塊布徹底擦拭面板。
24. **像素瑕疵** — 液晶面板是高科技產品，提供您精密細緻的影像。偶爾螢幕上可能出現幾個沒有反應的像素，固定顯示藍、綠、或紅色。請注意，這並不影響產品的效能。

為了在閃電暴雨時，或者長時間無人照管或不使用時，加強對於本產品的保護，請從牆壁插座拔出電源插頭，並中斷天線的連接。如此能避免本產品因為閃電或電源線的電力突波而受損。

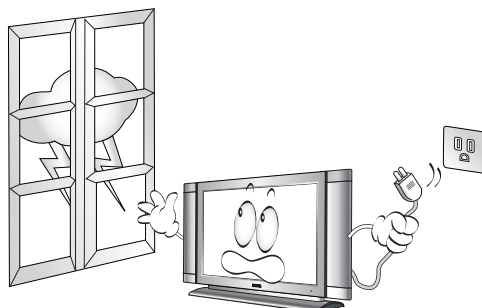

戶外天線系統不應靠近電線桿的電線、其他的電燈或電源電路，或與電線桿的電線或電路衝突之處。安裝戶外天線系統時，請謹慎小心，避免觸及電線或電路，否則可能致命。

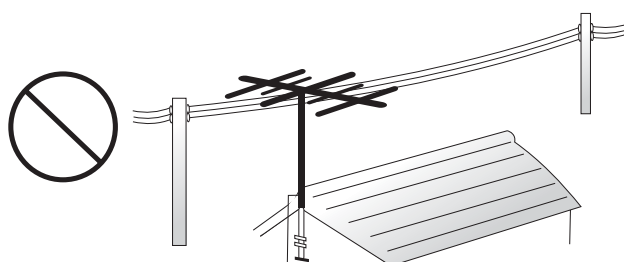

<Memo>

iv 目次

簡介	1
功能與特性	1
包裝內容	2
認識您的液晶電視	3
電視本體 (正面)	3
控制面板	3
電視本體 (背面)	4
安裝電視	6
連接電源線	6
連接天線	6
安裝室外天線	7
連接視訊與音源	7
複合視訊 (AV) 訊號連接 (RCA 接頭)	7
複合視訊 (AV) 訊號連接 (SCART 接頭)	8
S-Video 訊號連接	8
色差視訊 (Y CB/PB CR/PR) 訊號連接	9
音源輸出連接	9
遙控器	10
遙控器的使用	12
電池	12
使用電池的注意事項	12
使用遙控器	13
開機、關機 (待機)	13
切換輸入訊號	13
調整聲音	14
切換頻道	14
選擇畫質模式	15
調整畫面比例	15
使用定時關機功能	16
調整背光亮度	16
顯示資訊	17
使用 Teletext 功能	17
螢幕顯示 (OSD) 選單	18
在螢幕顯示選單中的操作	19

音頻選單.....	20
圖像選單.....	21
TV 選單.....	22
執行手動頻道設定	23
頻道編輯.....	23
編輯頻道名稱	23
頻道對換	24
鎖定 / 解除鎖定頻道	24
刪除頻道	24
兒童鎖定.....	24
啓用 / 關閉兒童鎖定	24
變更密碼	24
設置選單.....	26
疑難排解	27
電視相關問題	27
天線相關問題	28
產品規格	29
尺寸圖	30

1 簡介

感謝您購買 BenQ DV2050 液晶電視。您的 DV2050 液晶電視將會帶給您高品質的視聽享受。除了收看有線 / 無線電視節目外，您也可以利用外接訊號源將影像以及聲音訊號透過 DV2050 液晶電視播放。它除了操作簡單外，還提供讓您耳目一新的高影音品質。

在本使用手冊中將會詳述如何安裝及操作 DV2050 液晶電視，包括它的功能、特色與其它重要的資訊。在您開始安裝並使用前，請先仔細閱讀本使用手冊，尤其是關於安全部份的章節。

功能與特性

您的 DV2050 液晶電視具有以下功能特性：

- 800 x 600 影像解析度
- 500 nits 亮度
- 500:1 對比度
- 與所有的數位電視格式相容，包括 1080i、720p、576p、576i、480p 及 480i
- 多種畫質模式選擇
- 圖形化操作介面
- 捷徑按鈕：
 1. 立體聲 / 雙語播放
 2. 睡眠定時
 3. 背光調整
 4. 畫面比例調整
 5. Teletext 功能

● 包裝內容


請確認您的 DV2050 液晶電視包裝中含有下列配件。如果有任何配件缺少或損壞，請立即與您的經銷商連絡。



DV2050 液晶電視 (x1)



使用手冊 (x1)

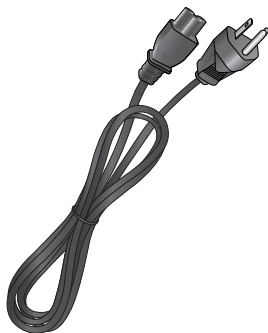


電源線 (x1)



複合視訊 (AV) 纜線 (x1)



遙控器 (x1)

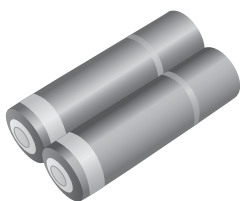


四號 (AAA) 電池 (x2)

☞ 電源線插頭的實際形狀、纜線的實際數量以及其種類可能會隨您購買的地點而與上圖所示有所不同。


3 認識您的液晶電視

電視本體 (正面)

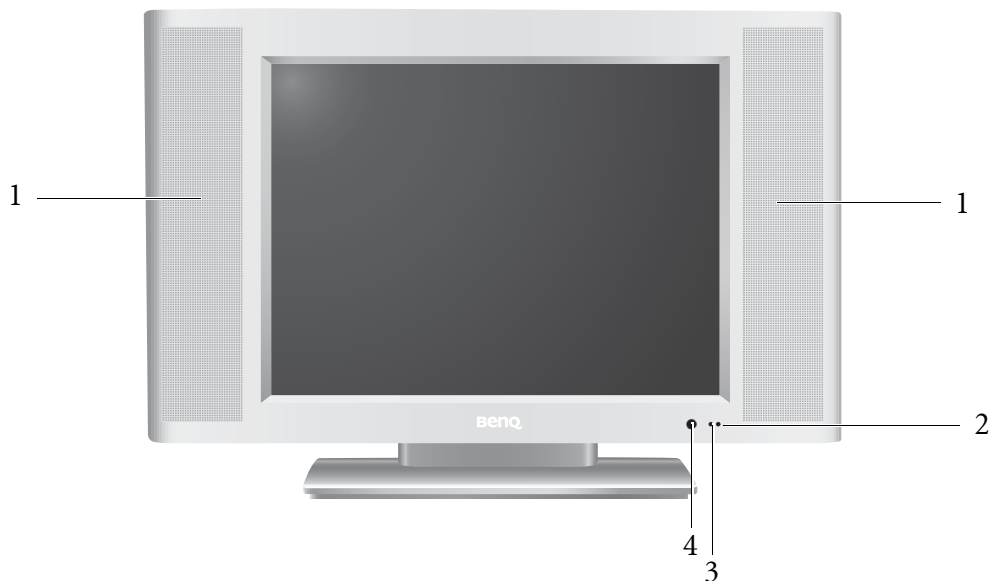

編號	名稱	說明
1	揚聲器	用以播放聲音的高品質揚聲器，提供完美音效。
2	電源指示燈	<ul style="list-style-type: none"> 電視的電源開啓時，電源指示燈會亮綠色。 電視處於待機狀態時，電源指示燈會亮紅色。
3	定時關機指示燈	<ul style="list-style-type: none"> 當您啓動定時關機功能時，此指示燈會亮橙色。
4	遙控器感應窗	此處可接收遙控器發出的訊號。請注意勿將任何物體置於此處前方以免阻礙訊號的接收。

控制面板

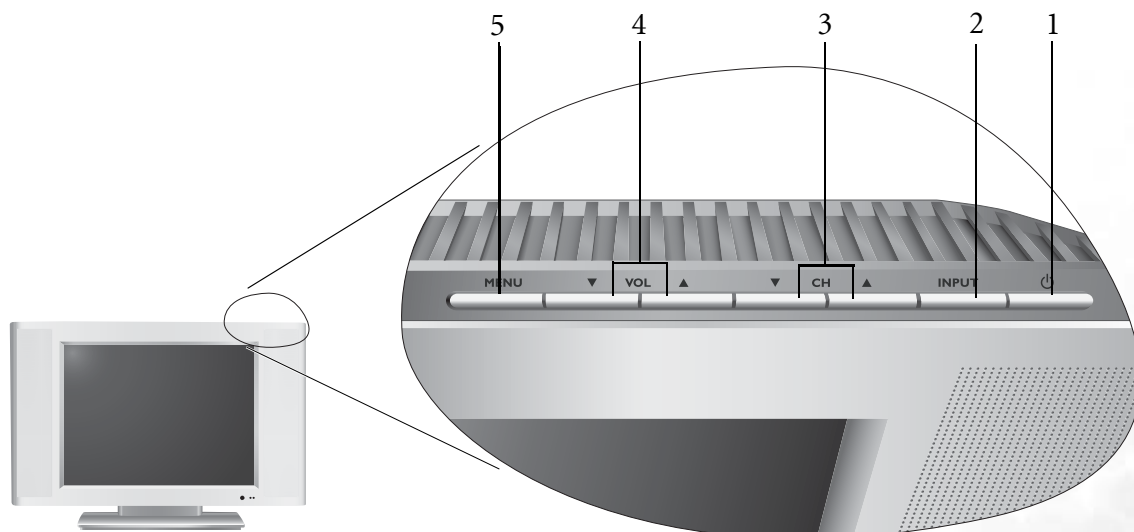

編號	名稱	說明
1	電源按鈕	<ul style="list-style-type: none"> 在待機狀態時按此鈕可開啓電源。 在電源開啓的狀態下，按一次此鈕可將電源關閉為待機狀態。
2	INPUT (輸入選擇)	<ul style="list-style-type: none"> 按此鈕讓您可以選擇影像訊號的輸入來源。 在螢幕顯示選單開啓時，按此鈕可進入下一層選單。

3	CH (頻道) (▼)/(▲)	<ul style="list-style-type: none">按這兩個按鈕可以向前或向後循序切換頻道。在螢幕顯示選單開啓時，按此鈕可進行上下選擇或改變設定。
4	VOL (音量) (▼)/(▲)	<ul style="list-style-type: none">按 VOL ▲ 鈕可提高音量，按 VOL ▼ 鈕可降低音量。在螢幕顯示選單開啓時，按此鈕可進行左右選擇或改變設定。
5	MENU (選單)	<ul style="list-style-type: none">按此鈕可開啓螢幕顯示選單。在螢幕顯示選單開啓時，按此鈕可將選單關閉。

電視本體 (背面)




編號	名稱	說明
1	ANTENNA/CABLE (天線)	您可將有線 / 無線電視天線纜線連接至此輸入端子。
2	AV2 (RCA 接頭)	<ul style="list-style-type: none">• VIDEO (複合視訊 (AV) 輸入 , RCA 接頭) 您可將此端子與 DVD 播放機或其它視訊源之複合視訊 (AV) 輸出端子連接。• S-VIDEO (S-Video 輸入) 您可將此端子與 DVD 播放機或其它視訊源的 S-Video 輸出端子連接。• AUDIO (音源輸入 , L/R) 您可將此端子與 DVD 播放機或其它視訊源之音源輸出端子連接，作為複合視訊 (AV)、S-Video 視訊等的音源輸入使用。
3	COMPONENT (色差輸入)	<ul style="list-style-type: none">• Y C_B/P_B C_R/P_R (色差輸入) 您可將此端子連接至 DVD 播放機或 HDTV 裝置之色差視訊輸出端子。• AUDIO (音源輸入 , L/R) 您可將此端子連接至色差視訊源之音源輸出端子。

4	AUDIO OUT (音源輸出 L/R)	您可將此端子與外接擴大機的聲音輸入端子相連接。
5	AV1 (SCART 接頭)	您可將此端子與 DVD 播放機或其它視訊源的 SCART 輸出端子連接。
6	DOWNLOAD	此端子專供維修服務人員使用。
7	AC INLET (電源輸入端子)	您可將此端子與本電視所提供的電源線相連接。

4 安裝電視

連接電源線

1. 將電源線的母端接頭連接至電視機的電源輸入端子。
2. 將公端接頭連接至電源插座，如圖所示。

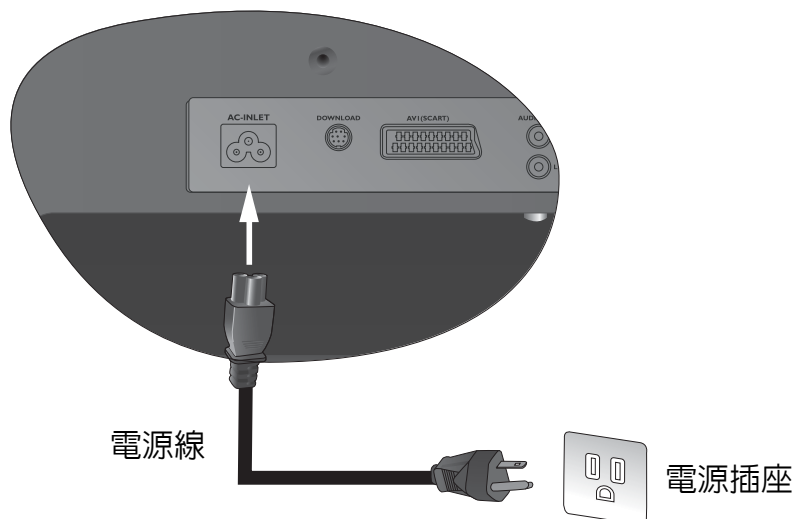

- 本產品必須使用指定的電源種類 (AC 100~240 50/60 Hz)。
- 長時間不使用時，請務必將電線插頭自電源插座中拔除。

連接天線

天線配備對彩色電視的收訊品質影響遠超過黑白電視。因此，建議您使用品質良好的室外天線。以下是不同天線系統的連接類型簡短說明。

一般而言，75-ohm 系統是具有 BNL 型接頭的圓電纜（如右圖），可以不使用任何工具，直接安裝至端子。




300-ohm 系統，為一扁平的「雙股」纜線（如右圖），可使用 300-75-ohm 轉接器連接到 75-ohm 端子。



安裝室外天線

如需安裝室外天線，您可以使用 VHF/UHF 一體式室外天線，或使用分離式的 VHF 及 / 或 UHF 室外天線。

將室外天線電纜的引進端子，與電視背面的 ANTENNA/CABLE (天線) 端子連接。

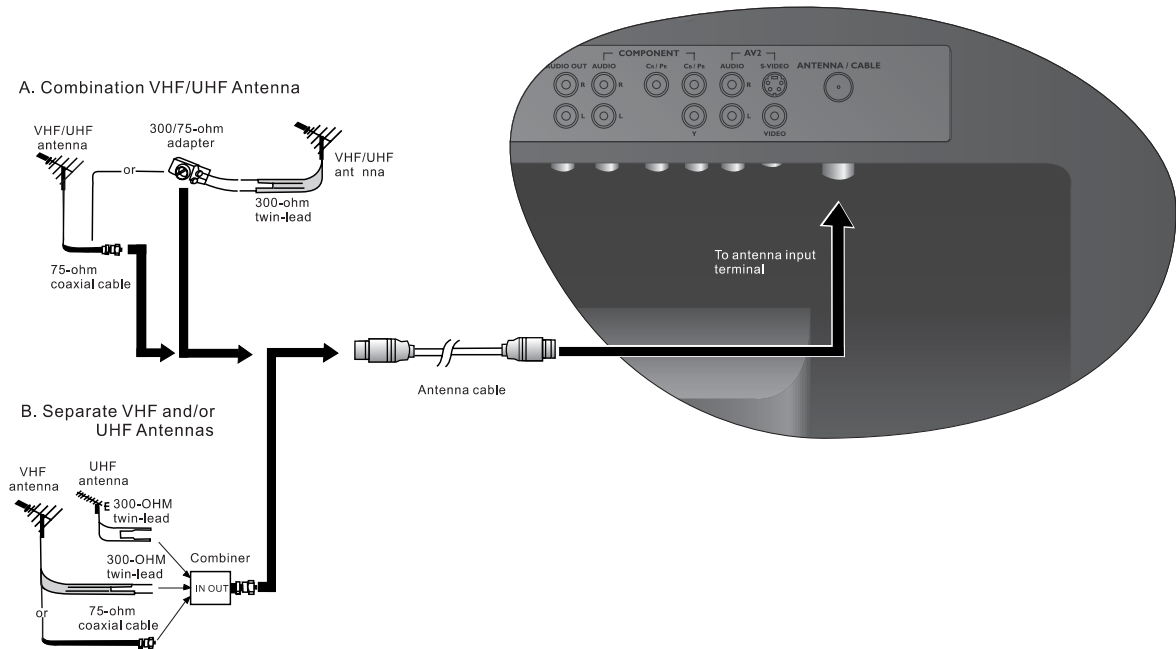


連接視訊與音源

- 在進行連接以前，請先確認各個端子的位置及類型。
- 如果沒有確實連接，可能會導致影像或色彩發生問題。請確認所有的接頭都已經穩固地插入各端子。
- 在接上其它裝置以前，請務必先關閉電視與所要連接裝置的電源，以免發生危險。


複合視訊 (AV) 訊號連接 (RCA 接頭)

使用複合視訊 (AV) 訊號線連接電視的 AV2 訊號輸入端子以及影音設備上的 AV 訊號輸出端子。

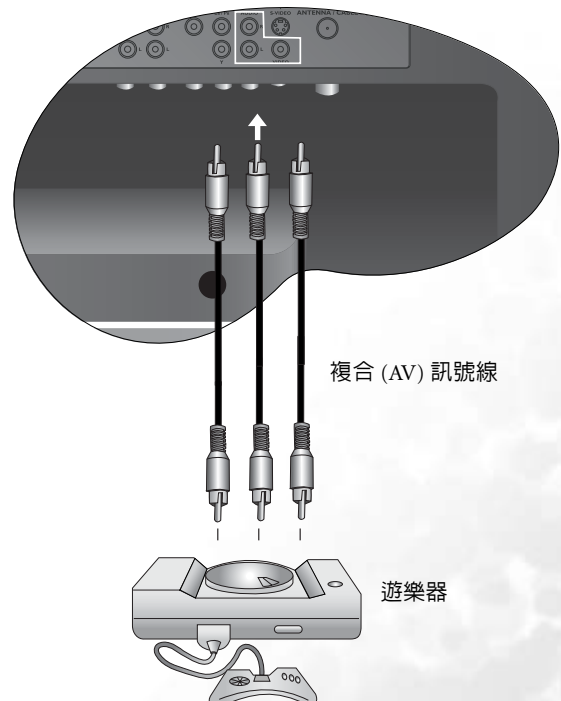


複合視訊 (AV) 訊號連接 (SCART 接頭)

使用 SCART 訊號線連接電視的 AV1 訊號輸入端子以及影音設備上的 SCART 輸出端子。

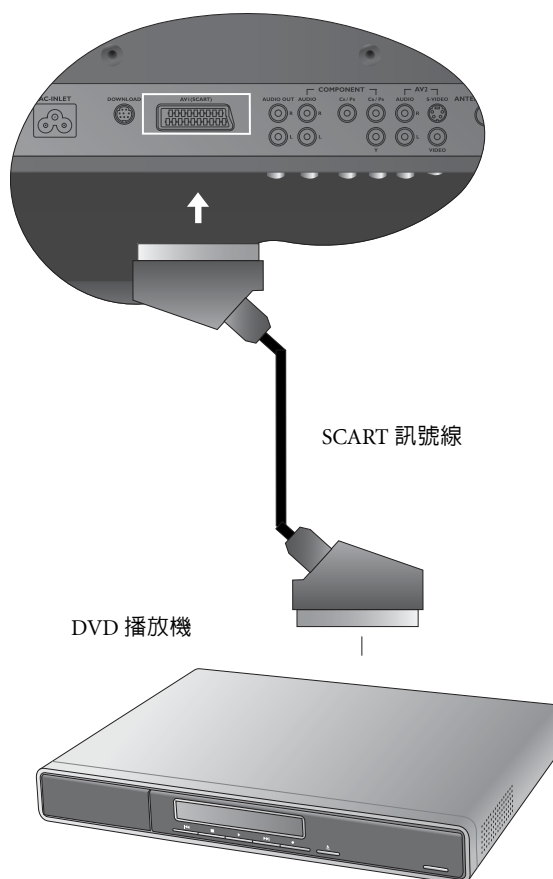

S-Video 訊號連接

1. 使用 S-Video 訊號線連接電視的 S-VIDEO 端子以及影音設備上的 S-VIDEO 輸出端子。
2. 使用 AV 訊號線連接電視的 AUDIO (音源輸入, L/R) 端子以及影音設備上的音源輸出 (L/R) 端子。

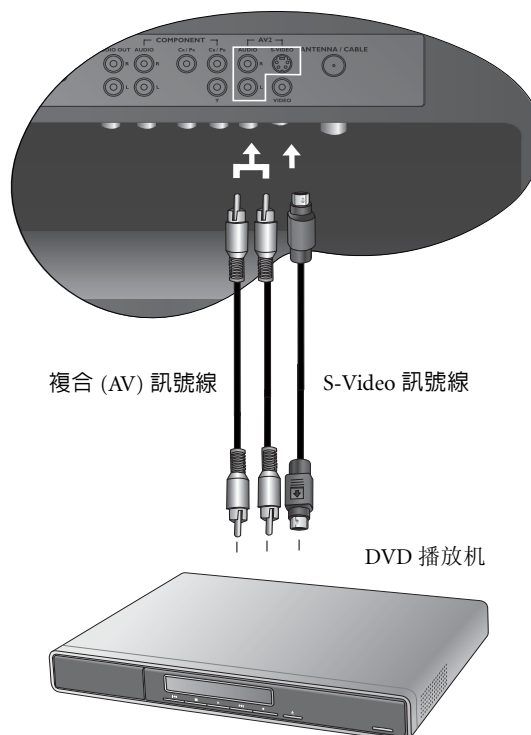


👉 如果您同時連接了 AV 訊號與 S-Video 訊號源，電視會優先使用 S-Video 訊號源。此時如果您想使用 AV 訊號，請暫時中斷 S-Video 訊號源的連接。

色差視訊 (Y C_B/P_B C_R/P_R) 訊號連接

1. 使用色差視訊訊號線連接電視上的 COMPONENT (色差輸入) Y C_B/P_B C_R/P_R 端子以及影音設備上的色差輸出端子。
2. 使用 AV 訊號線連接電視上的 COMPONENT (色差輸入) AUDIO (音源輸入，L/R) 端子以及影音設備上的音源輸出 (L/R) 端子。


1. 色差視訊是目前可使用的視訊類型中，品質最好的一種。最常使用色差輸出的視訊源是 DVD 播放機，
2. 您的 DV2050 液晶電視支援 1080i、720p、576p、576i、480p 及 480i HDTV 訊號。
 3. 確認所有連接頭的顏色正確無誤，連接錯誤將會造成不正確的彩色影像或使影像扭曲變形。

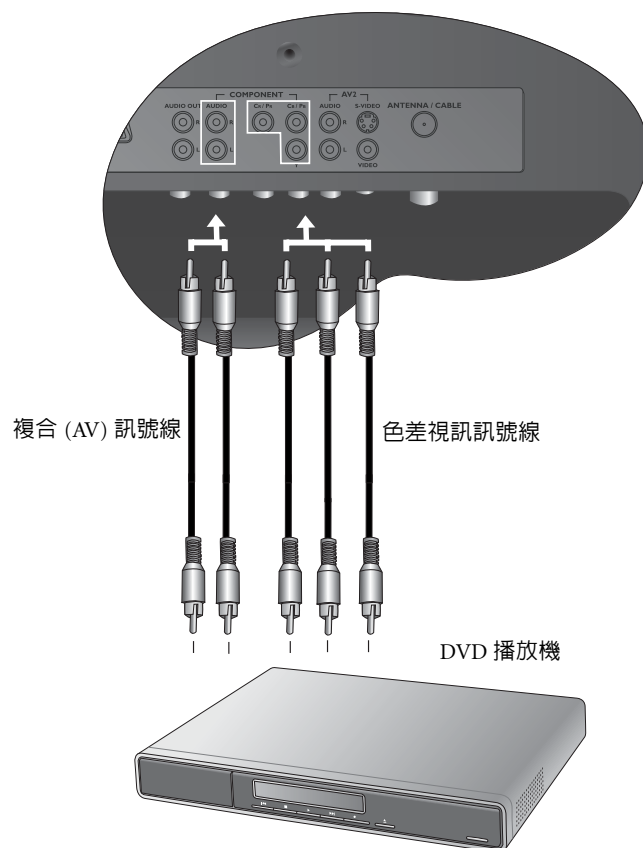


音源輸出連接

DV2050 提供了音源輸出端子，可以讓您將電視的聲音訊號輸出至擴大機或其它音響設備。

使用 AV 訊號線連接電視的 AUDIO OUT (音源輸出，L/R) 訊號端子，以及外接聲音輸出裝置 (例如擴大機) 的音源輸入 (L/R) 端子。

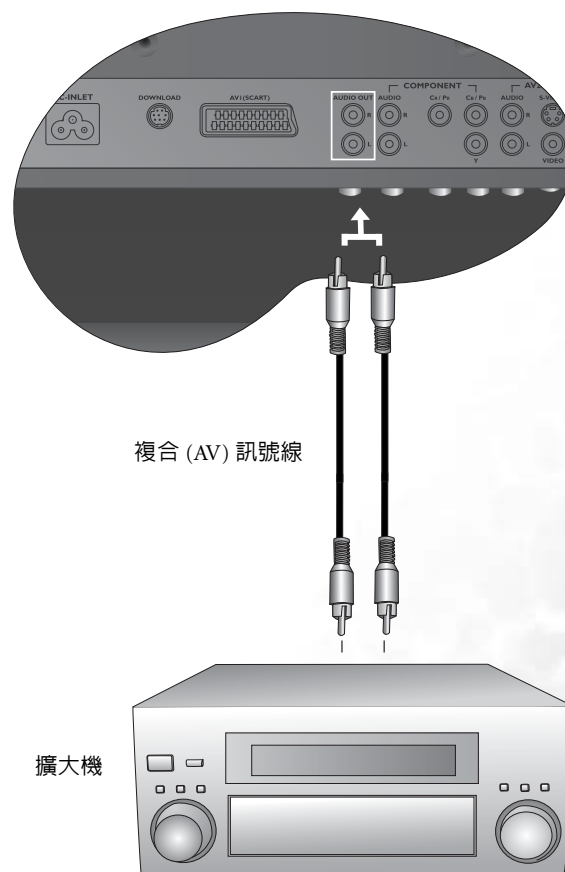

5 遙控器

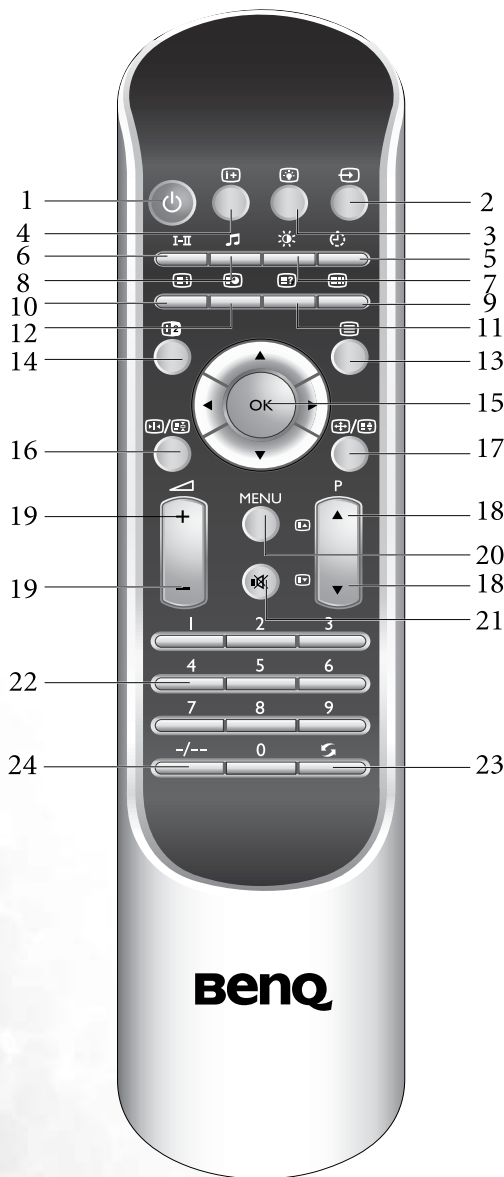

1. (電源)

按此鈕可開啓電視電源。再按一次即可將電視關閉為待機狀態。

2. (訊號來源)

按此鈕可選擇影像訊號來源。

3. (背光亮度)

按此鈕可調整螢幕的背光亮度。

4. (資訊)

按此鈕可以顯示電視頻道或其它訊號來源的資訊。

5. (定時關機 /Teletext 選擇)

- 按此鈕可以設定定時關機時間。
- 當 Teletext 顯示在螢幕上時，按此鈕可以切換到特定的頁面。

6. (電視聲音 /Teletext 選擇)

- 在觀看電視節目時，若電視節目支援，您可以按此鈕選擇接收立體聲或單聲道，或在雙語模式中選擇聲音語言。
- 當 Teletext 顯示在螢幕上時，按此鈕可以切換到特定的頁面。

7. (情境模式 /Teletext 選擇)

- 按此鈕可切換使用者情境模式。
- 當 Teletext 顯示在螢幕上時，按此鈕可以切換到特定的頁面。

8. (聲音模式 /Teletext 選擇)

- 在觀看外接訊號源時，若訊號源支援，您可以按此鈕選擇立體聲或單聲道。
- 當 Teletext 顯示在螢幕上時，按此鈕可以切換到特定的頁面。

9. (Teletext 顯示)

按此鈕可以選擇僅顯示 Teletext 或混合顯示模式。

10. (Teletext 索引)


按此鈕進入 Teletext 索引頁。

11. (Teletext 資訊)

按此鈕可顯示 Teletext 資訊。

12. (進入 Teletext 次頁)

按此鈕可進入 Teletext 選單次頁。

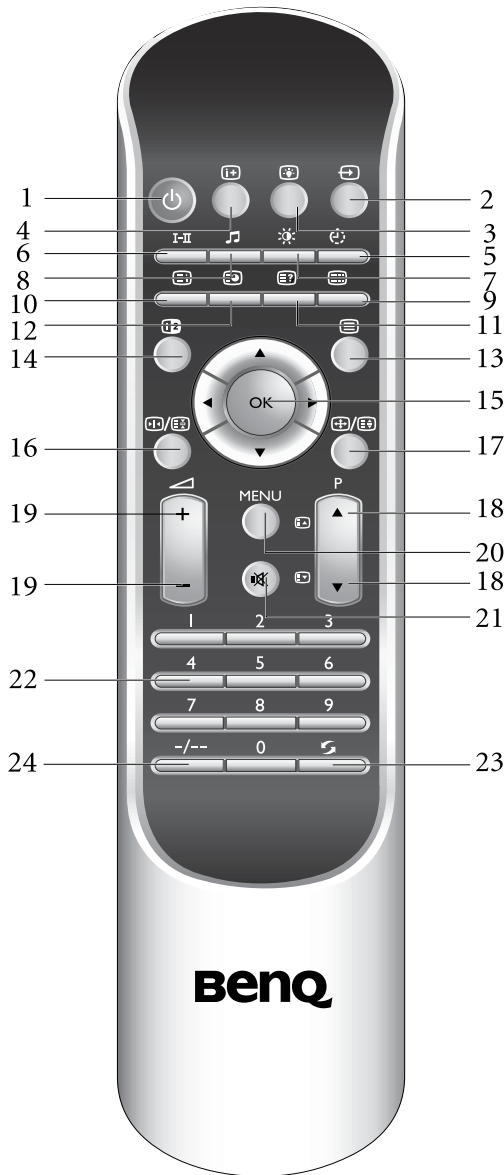

13. (Teletext)

按此鈕可打開 Teletext 功能，再按一次即可關閉。

14. (子母畫面 / 雙畫面)

(不支援本功能，此按鈕無效)

15. / / / 及 OK

- / : 按 或 按鈕可選擇設定。
- / : 按 或 按鈕可調整設定。
- 按 OK 按鈕確認選擇，或者進入您所選擇之功能的次選單。

16. / (畫面靜止)

(不支援本功能，此按鈕無效)

17. / (螢幕畫面比例)

按此鈕可調整螢幕影像的畫面比例設定。

18. / (連續頻道選擇 / Teletext 選擇)

- 按此鈕可連續切換頻道。
- 電視在電源關閉的狀態下，按此鈕可打開電視電源並直接切換頻道。
- 當 Teletext 顯示在螢幕上時，按此鈕可以切換到前一頁面或後一頁面。

19. +/-

按此鈕可以調整音量。

20. MENU (選單)

按此鈕可開啓螢幕顯示選單以調整影像、聲音及功能等等設定。再按一次可以關閉選單。

21. (靜音)

按此鈕可以將電視的聲音設為靜音。再按一次此鈕即可恢復聲音輸出。

22. 頻道選擇

- 按此鈕可選擇您要觀看的頻道。
- 電視在電源關閉的狀態下，按此鈕可打開電視電源並直接切換至所選擇的頻道。

23. (返回上一頻道)

按此鈕可以在目前觀看的頻道及上一個觀看的頻道之間切換。

24. 頻道輸入

在輸入二位數的頻道前請先按此鈕。

遙控器的使用

使用遙控器時，請將它對準電視上的遙控器感應窗。如果有物體阻擋在中間，可能會使遙控器失去作用。


👉 使用遙控器時請注意：

- 請勿使遙控器受到撞擊或掉落。
- 請勿讓遙控器接觸到水或將它放置在潮濕的環境中。
- 請勿將遙控器放置在日光直接照射的地方。高熱可能會使遙控器損壞。
- 如果電視上的遙控器感應窗直接處於在陽光或強光照射之下，可能會失去正常的作用。在這種情況下，可以改變光源或調整電視的角度，或者在比較靠近遙控器感應窗的位置使用遙控器。


電池

您必須在遙控器內裝上適用的電池，請依照如下說明進行。


1. 打開遙控器電池蓋。

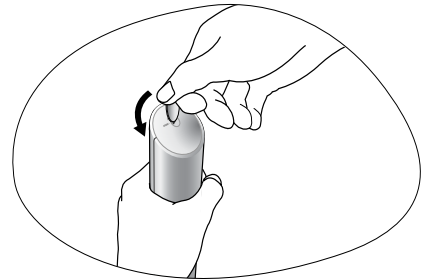

2. 將電池（產品隨附的兩顆 AAA 電池）依電池室中的 (+) 及 (-) 極性標示裝入。

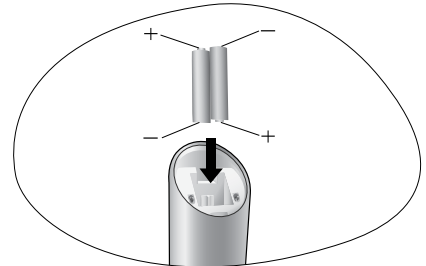

3. 裝回遙控器電池蓋。

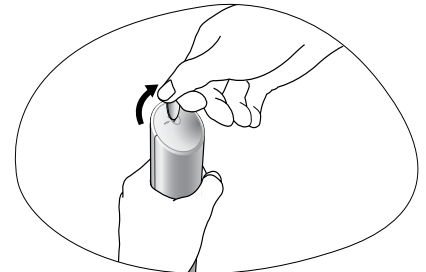

使用電池的注意事項



- 使用錯誤的電池可能會導致化學物質的洩漏或爆炸。請注意下列事項：
- 請確認電池的正負兩極分別接在如電池室中所標示的正確位置。
- 不同型式的電池具有不同的特性。請勿混合使用不同型式的電池。
- 請勿將新的和舊的電池混合使用。將新電池與舊電池混合使用會減短電池的使用壽命或導致化學液從電池中洩漏出來。
- 當電池電力耗盡時，請立刻將它們從遙控器中取下。
- 電池中洩漏出來的化學液可能會刺激皮膚。假使有任何化學物質從電池中滲漏出來，請立即以乾抹布擦拭乾淨。
- 根據不同的儲存狀況，電池的壽命也有可能縮短。假使長時間不使用遙控器時，請將電池取出。

6 使用遙控器



開機、關機 (待機)



開啓電視電源


1. 在將電視的電源線插入電源插座後，電視會進入待機模式，此時電源指示燈會亮紅色。
2. 按一下位於電視上的  (電源) 按鈕，或遙控器上的  (電源) 按鈕打開電視電源。
3. 電視會自動搜尋上一次所選取的訊號輸入，如果偵測到訊號輸入，電視會顯示該訊號的影像。

關閉電視電源 (待機)

再按一下電視上的  (電源) 按鈕，或遙控器上的  (電源) 按鈕，電視會進入待機模式 (電源指示燈呈紅色)。

切換輸入訊號




1. 請先將所連接之視訊設備的電源打開。
2. 按數次位於電視上的 **INPUT (輸入選擇)** 按鈕，或是遙控器上的  (訊號來源) 按鈕，選取輸入訊號源。

如果電視偵測到已連接的視訊，會將視訊顯示在螢幕上。輸入訊號源的切換順序如下：

TV, AV1, AV1 RGB, AV2, 色差端子, TV...

調整聲音

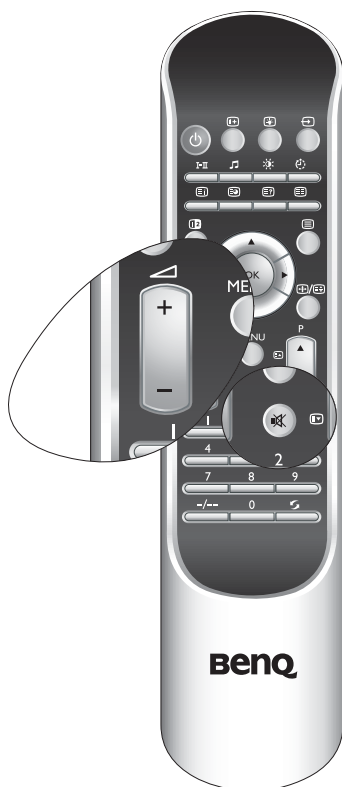

調整音量

1. 按位於電視上的 VOL (音量) ▲ 按鈕，或遙控器上的 + 按鈕，可以提高音量，螢幕上顯示的音量指示列長度亦會隨之變長。
2. 按位於電視上的 VOL (音量) ▼ 按鈕，或遙控器上的 - 按鈕，可以降低音量，螢幕上顯示的音量指示列長度亦會隨之變短。

靜音設定

1. 按遙控器上的 (靜音) 按鈕可以暫時關閉聲音。
2. 再按一次 (靜音) 按鈕，或電視上的 VOL (音量) ▲、VOL (音量) ▼ 按鈕，可以關閉靜音功能。

MTS (雙語) 系統

若您所觀看的電視頻道提供多聲道，按遙控器上的 I-II (電視聲音) 按鈕，可以選取「单音」、「立体声」、「声音 1」、「声音 2」、「声音 3」、「NICAM」、「自动」等聲道。

切換頻道



使用遙控器上的頻道選擇按鈕切換頻道

- 若要選取 1~9 頻道中的任一頻道，直接按頻道選擇按鈕 1~9 即可。例如，如果您要觀看第 8 頻道，直接按 頻道選擇按鈕即可。
- 若要選擇 10~99 頻道中的任一頻道，請先按遙控器上的頻道輸入按鈕 ，再按頻道選擇按鈕輸入頻道號碼。例如，如果您要觀看第 28 頻道，先按遙控器上的頻道輸入按鈕 ，再按 、 頻道選擇按鈕即可。

使用頻道選擇按鈕依序變換頻道


按遙控器上的 連續頻道選擇 ▲ 或 ▼ 按鈕，或電視上的 CH (頻道) ▲ 或 CH (頻道) ▼ 按鈕，可以依序選擇您所在區域內可觀看的電視頻道。

回到前一個觀看的頻道


若要返回前一個觀看的頻道，請按遙控器上的 (返回上一頻道) 按鈕。



選擇畫質模式



按下遙控器上的  (情景模式) 按鈕，即可在數種畫質模式 (亮丽、标准、电影、运动、个人模式) 中選擇切換。

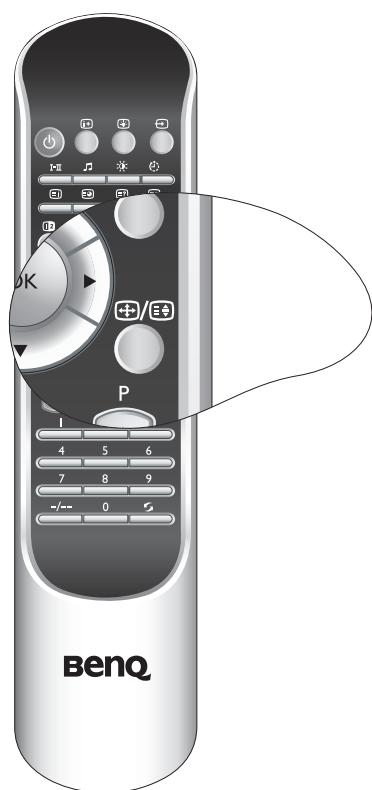
調整畫面比例



按遙控器上的  /  (畫面比例) 按鈕，即可依據您所觀賞的視訊影像格式選取適當的影像畫面長寬比例。您可按該鈕數次，在不同的畫面比例中切選擇切換。





• **16:9** - 用於觀賞 16:9 畫面比例的視訊。




• **4:3** - 用於觀賞一般畫面比例為 4:3 的視訊。


使用定時關機功能



1. 按遙控器上的  (定時關機) 按鈕設定自動關機時間。
2. 再按遙控器上的  (定時關機) 按鈕數次即可進行調整。時間是以 10 分鐘為單位，設定範圍是 0 到 180 分鐘。

調整背光亮度

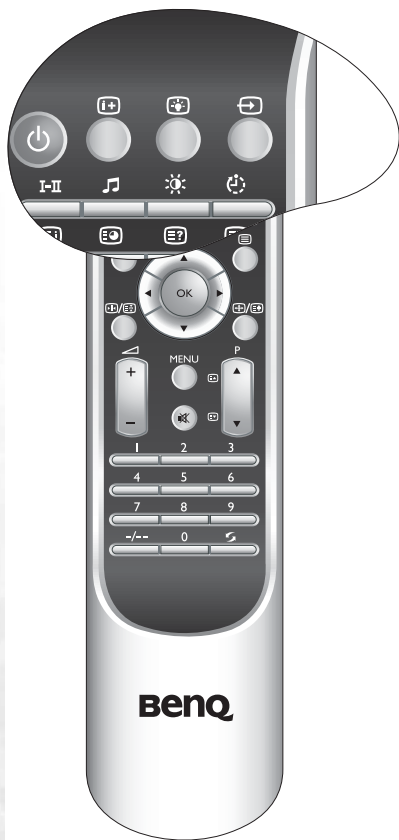

若您需要調整電視螢幕的背光亮度，請按遙控器上的  (背光亮度) 按鈕在不同的背光亮度中切換。


如果在昏暗的室內觀賞，建議將電視的背光亮度設為「暗」。將背光亮度設為「暗」將會降低影像的亮度並且讓影像較黑的地方顏色更深，因此在昏暗的環境中可以維持較高的影像對比。

顯示資訊



按遙控器上的 **i+** (資訊) 按鈕，即可於螢幕上顯示目前頻道與視訊的相關資訊。

使用 Teletext 功能

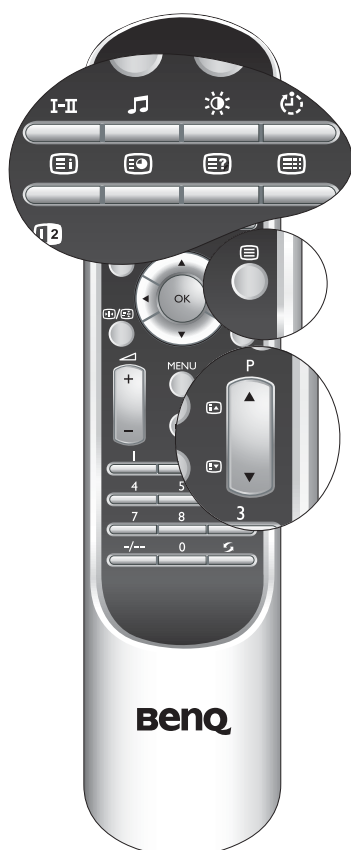


按遙控器上的 **≡** (Teletext) 鈕啟動 Teletext 功能。再按一次此鈕即可取消此功能。

當 Teletext 顯示在螢幕上時，您可以：

- 按 **≡** (Teletext 顯示) 按鈕可切換 Teletext 顯示為 Teletext 模式、混合顯示模式或電視影音影像模式。
- 按 **i** (Teletext 首頁) 按鈕可以切換至 Teletext 的首頁。
- 按 **i•** (進入 Teletext 次頁) 按鈕此鈕可進入 Teletext 選單次頁。
- 按 **i?** (Teletext 資訊) 按鈕可以顯示 Teletext 的資訊。
- 按 **I-II**, **I-II**, **☀** 或 **🎵** 按鈕切換不同的頁面。
- 按 **▲** **▶** / **▼** **◀** 鈕到前一頁或下一頁。

您也可以根據當地電視系統設定 Teletext 的格式。相關細節請參閱第 23 頁的 "執行手動頻道設定"。

7 螢幕顯示 (OSD) 選單

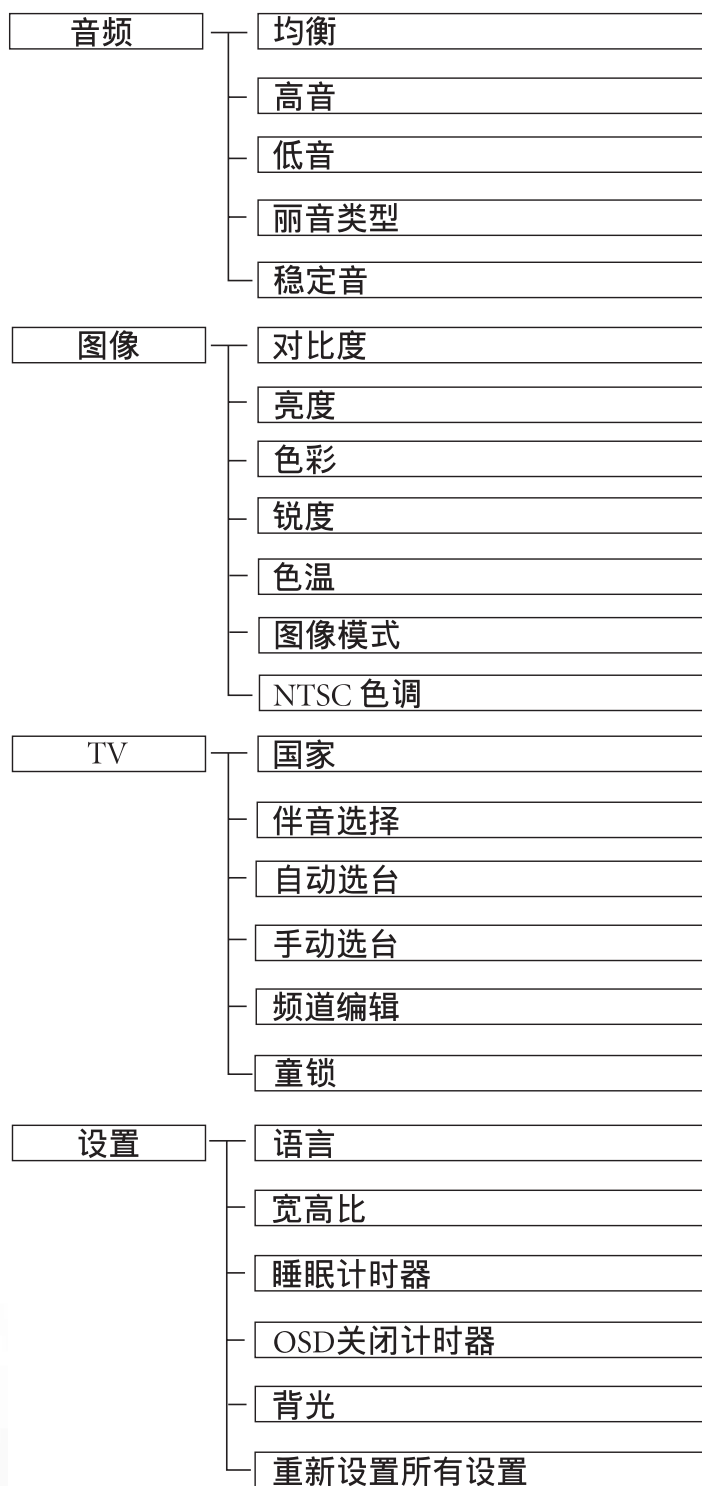

在螢幕顯示選單中的操作

您可以透過螢幕顯示選單畫面，調整各種不同的電視設定。請依照下列步驟選取所需的選單選項，然後再參閱特定頁數以取得詳細說明。



按遙控器上的 **MENU (選單)** 按鈕或電視上的 **MENU (選單)** 按鈕，都可在螢幕上開啓螢幕顯示選單：




- 按一下遙控器上的 ◀、▶、▲ 或 ▼ 按鈕，或電視上的 CH ▲/▼、VOL ▲/▶ 按鈕，可以選取每個功能表中的選項、您需要的功能或變更設定值。
- 按一下遙控器上的 **OK** 按鈕，或電視上的 **INPUT (輸入選擇)** 按鈕可進入次功能表。
- 再按一下 **MENU (選單)** 按鈕，即可關閉所有功能表。

☞ 若要得到更多關於螢幕顯示選單的資訊，請參閱下列頁面：

- 第 20 頁的 "音頻選單"
- 第 21 頁的 "圖像選單"
- 第 22 頁的 "TV 選單"
- 第 26 頁的 "設置選單"

音頻選單

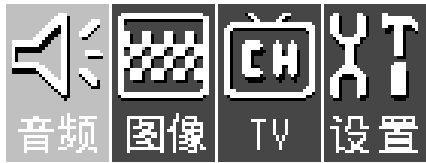

■ 音频菜单

均衡	<div><div></div></div>	0
高音	<div><div></div></div>	0
低音	<div><div></div></div>	0
丽音类型	自动	
稳定音	关闭	

OK键, 确认 ▲▼键, 选择 ◀▶键, 调整

- 按一下遙控器上的 **MENU (選單)** 按鈕，或電視上的 **MENU (選單)** 按鈕開啓螢幕顯示選單。
- 按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇**音频**，然後再按一下 **OK** 按鈕進入次功能表。
- 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇一個項目。
- 在音頻選單中，在選好選項後按一下 **OK** 按鈕，接著使用 ◀ 或 ▶ 按鈕調整設定或選擇選項。

項目	功能	操作	範圍
均衡	調整揚聲器左右音量的平衡。	「▶」增大右邊喇叭音量；「◀」增大左邊喇叭音量。	-12 至 +12
高音	調整高音。	「▶」增強高音；「◀」減弱高音。	-12 至 +12
低音	調整低音。	「▶」增強低音；「◀」減弱低音。	-12 至 +12
丽音类型	選擇電視音效（此選項僅出現在選擇 TV 做為訊號來源時）。	請使用遙控器上的「◀」「▶」或電視上的「VOL ▲」或「VOL ▼」按鈕進行選取。	单音、立体声、声音 1、声音 2、声音 3、NICAM、自动
稳定音	在切换不同的訊號輸入時，自動調整聲源強度，以避免突然的大音量。	請使用遙控器上的「◀」「▶」或電視上的「VOL ▲」或「VOL ▼」按鈕進行選取。	自动、关闭

圖像選單



■ 图像菜单		
对比度		16
亮度		16
色彩		16
锐度		3
色温	正常	
图像模式	标准	
NTSC 色调		16

OK键, 确认 ▲▼键, 选择 ◀▶键, 调整

1. 按一下遙控器上的 **MENU (選單)** 按鈕，或電視上的 **MENU (選單)** 按鈕開啓螢幕顯示選單。
2. 按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇**图像**，然後再按一下 **OK** 按鈕進入次功能表。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇一個項目。
4. 在圖像選單中，在選好選項後按一下「確認」按鈕，接著使用 ◀ 或 ▶ 按鈕調整設定或選擇選項。

項目	功能	操作	範圍
对比度	調整影像對比。	「▶」調高對比，「◀」調低對比。	0 至 32
亮度	調整螢幕亮度。	「▶」增加螢幕亮度，「◀」降低螢幕亮度。	0 至 60
色彩	調整影像色彩飽和度。	「▶」調高色彩飽和度，「◀」調低色彩飽和度。	0 至 64
锐度	調整影像銳利度。	「▶」使影像銳利，「◀」使影像模糊。	0 至 7
色温	調整影像色溫。	請使用遙控器上的「◀」「▶」或電視上的「VOL ▲」或「VOL ▼」按鈕進行選取。	<ul style="list-style-type: none"> • 暖色：偏向紅色 • 正常：標準的視訊 / 電視訊號色溫 • 冷色：偏向藍色
图像模式	選擇預設的畫質模式，或使用已儲存的使用者模式。	請使用遙控器上的「◀」「▶」或電視上的「VOL ▲」或「VOL ▼」按鈕進行選取。	亮丽、标准、电影、运动、个人模式
NTSC 色调	調整 NTSC 視訊的黑階。	請使用遙控器上的「◀」「▶」或電視上的「VOL ▲」或「VOL ▼」按鈕進行選取。	0 至 30

亮度調整可讓您將影像的黑色區域正確設定為純黑色。但如果亮度的設定太低，會喪失影像黑色區域內的細節。

TV 選單



■ TV 菜单

国家	UK
伴音选择	UK
自动选台>	
手动选台>	
频道编辑>	
童锁>	

OK键, 确认 ▲▼键, 选择 ◀▶键, 调整

1. 按一下遙控器上的 **MENU (選單)** 按鈕，或電視上的 **MENU (選單)** 按鈕開啓螢幕顯示選單。
2. 按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇 **TV**，然後再按一下 **OK** 按鈕進入次功能表。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇一個項目。
4. 在 TV 選單中，在選好選項後按一下 **OK** 按鈕，接著使用 ◀ 或 ▶ 按鈕調整設定或選擇選項。

項目	功能	操作	範圍
国家	選擇您安裝電視所在的國家。	請使用遙控器上的「◀」「▶」或電視上的「VOL ▲」或「VOL ▼」按鈕進行選取。	中国、杜拜、香港、印度、新加坡、泰国、其它
伴音选择	選擇電視訊號的伴音。	請使用遙控器上的「◀」「▶」或電視上的「VOL ▲」或「VOL ▼」按鈕進行選取。	BG、L、I、DK
自动选台	自動搜尋並記憶所有可接收到的頻道。	按 OK 按鈕開始自動設定。	
手动选台	請參閱第 23 頁的 " 執行手動頻道設定 "。		
频道编辑	請參閱第 23 頁的 " 頻道編輯 "。		
童锁	請參閱第 24 頁的 " 兒童鎖定 "。		

執行手動頻道設定

手動設定的選項讓您可以手動調整頻道設定。當您想要鎖定某些頻道或是微調某些頻道訊號的接收時，這個功能相當有用。

1. 在 **TV 選單** 中，按 **▲** 或 **▼** 按鈕選擇 **手动选台**，然後再按 **OK** 按鈕。下列選單會出現。

■ 手动选台	
伴音选择	UK
频道选择	01
频率	____.____ MHz
微调	<div style="width: 50%; background-color: black;"></div>
解码	关闭
文字格式	字符.1
已保存频道	01

OK 键，确认 **▲▼** 键，选择 **◀▶** 键，调整

2. 按 **◀** 或 **▶** 按鈕可根據您當地的電視系統選擇電視伴音模式。
3. 按 **▼** 按鈕選擇 **频道选择**，然後按 **◀** 或 **▶** 按鈕選擇您想要設定的頻道。
4. 按 **▼** 按鈕選擇 **频率**，然後按 **◀** 或 **▶** 按鈕調整頻道訊號頻率。
5. 按 **▼** 按鈕選擇 **微调**，然後按 **◀** 或 **▶** 按鈕微調頻道訊號。
6. (可選擇是否設定) 若您已連接 SCART 視訊來源，按 **▼** 按鈕選擇 **解码**，然後按 **◀** 或 **▶** 按鈕選擇以下選項：
 - **打开**：如果您從您的電視系統使用解碼器時，請選擇此選項。
 - **关闭**：如果沒有使用任何外部的解碼器時，請選擇此選項。
7. 按 **▼** 按鈕選擇 **文字格式**，然後按 **◀** 或 **▶** 按鈕和選擇 Teletext 功能的文字碼格式。
8. 按 **▼** 按鈕選擇 **已保存频道**，然後按 **OK** 按鈕儲存目前設定的頻道。
9. 再按一次 **MENU (選單)** 按鈕即可關閉選單。

頻道編輯

您可以加入一個微弱或額外的頻道或是從電視的記憶體中刪除不使用的頻道。

編輯頻道名稱

1. 在 **TV 選單** 中，按 **▲** 或 **▼** 按鈕選擇 **频道编辑**，然後再按 **OK** 按鈕。下列選單會出現。

■ 频道编辑	
频道选择	01
编辑名称	-----
频道交换	--
童锁	解锁
删除频道	01

OK 键，确认 **▲▼** 键，选择 **◀▶** 键，调整

2. 按 **◀** 或 **▶** 按鈕選擇您想要編輯的頻道。
3. 按 **▼** 按鈕選擇 **编辑名称**，然後按 **◀** 或 **▶** 按鈕為頻道命名，按 **▲** 或 **▼** 按鈕選擇您所想要輸入的文字。
4. 按 **MENU (選單)** 按鈕可關閉選單。

頻道對換

- 1. 在 TV 選單中，按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇**頻道編輯**，然後再按 OK 按鈕。
- 2. 在出現的**頻道編輯**選單中，按 ◀ 或 ▶ 或頻道選擇按鈕選擇您想要對換的頻道。
- 3. 按 ▼ 按鈕選擇**頻道交換**，然後按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇另一個頻道。
- 4. 按 MENU (選單) 按鈕可關閉選單。這兩個頻道將會被對換。

鎖定 / 解除鎖定頻道

- 1. 在 TV 選單中，按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇**頻道編輯**，然後再按 OK 按鈕。
- 2. 在出現的**頻道編輯**選單中，按 ◀ 或 ▶ 或頻道選擇按鈕選擇您想要鎖定的頻道。
- 3. 按 ▼ 按鈕選擇**童鎖**，然後按 ◀ 或 ▶ 按鈕從下列的選項中選擇：
 - **鎖定**：鎖定選擇的頻道
 - **解鎖**：將選擇的頻道解除鎖定
- 4. 按 MENU (選單) 按鈕可關閉選單。

刪除頻道

- 1. 在 TV 選單中，按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇**頻道編輯**，然後再按 OK 按鈕。
- 2. 在出現的**頻道編輯**選單中，按 ◀ 或 ▶ 或頻道選擇按鈕選擇您想要刪除的頻道。
- 3. 按 ▼ 按鈕選擇**刪除頻道**，然後按 OK 按鈕即可刪除此頻道。
- 4. 按 MENU (選單) 按鈕可關閉選單。

兒童鎖定

兒童鎖定的功能可以使用在防止兒童觀賞僅供成人觀賞的頻道。

啓用 / 關閉兒童鎖定

- 1. 在 TV 選單中，按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇**童鎖**，然後再按 OK 按鈕。下列童鎖選單會出現。

■ 童鎖	
輸入密碼	----
更改密碼	----
解鎖	鎖定

請鍵入四位密碼

- 2. 您將會被要求輸入密碼 (預設密碼為：0000)。使用頻道選擇按鈕輸入密碼，然後按 OK 按鈕。輸入時，您可以按 ◀ 按鈕清除錯誤的數字。
- 3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇**解鎖**，然後按 ◀ 或 ▶ 按鈕從下列的選項中選擇：
 - **鎖定**：啓用兒童鎖。一旦啓用後，被鎖定的頻道 (請參閱第 24 頁的 " 鎖定 / 解除鎖定頻道 ") 將會被鎖住。
 - **解鎖**：解除兒童鎖。
- 4. 按 MENU (選單) 按鈕可關閉選單。

變更密碼

- 1. 在 TV 選單中，按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇**童鎖**，然後再按 OK 按鈕。
- 2. 使用頻道選擇按鈕輸入密碼，然後再按 OK 按鈕。輸入時，您可以按 ◀ 按鈕清除錯誤的數字。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇**更改密码**，然後再按 OK 按鈕。
4. 使用頻道選擇按鈕輸入新密碼，然後再按 OK 按鈕。
5. 使用頻道選擇按鈕再次輸入新密碼，然後再按 OK 按鈕。
6. 按 MENU (選單) 按鈕可關閉選單。

設置選單



■ 設置菜單

语言	语言
宽高比	4:3
睡眠计时器	0 分钟
OSD 关闭计时器	0 秒钟
背光	亮
重新设置所有设置>	

OK键, 确认 ▲▼键, 选择 ◀▶键, 调整

1. 按一下遙控器上的 **MENU (選單)** 按鈕，或電視上的 **MENU (選單)** 按鈕開啓螢幕顯示選單。
2. 按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇**設置**，然後再按一下 **OK** 按鈕進入次功能表。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇一個項目。
4. 在設置選單中，在選好選項後按一下 **OK** 按鈕，接著使用 ◀ 或 ▶ 按鈕調整設定或選擇選項。

項目	功能	操作	範圍
语言	選取用於螢幕顯示選單的語言。	請使用遙控器上的「◀」「▶」或電視上的「VOL ▲」或「VOL ▼」按鈕進行選取。	简体中文、English
宽高比	選擇電視顯示影像的畫面比例。	請使用遙控器上的「◀」「▶」或電視上的「VOL ▲」或「VOL ▼」按鈕進行選取。	<ul style="list-style-type: none"> • 4:3 - 用於觀賞一般畫面比例為 4:3 的視訊。 • 16:9 - 用於觀賞 16:9 畫面比例的視訊。
睡眠计时器	設定定時關機，讓電視自動關閉。	請使用遙控器上的「◀」「▶」或電視上的「VOL ▲」或「VOL ▼」按鈕進行選取。	0 ~ 180 (分鐘)
OSD 关闭计时器	設定螢幕顯示選單停留在螢幕上的時間。	請使用遙控器上的「◀」「▶」或電視上的「VOL ▲」或「VOL ▼」按鈕進行選取。	10 ~ 250 (秒鐘)
背光	調整螢幕面板背光亮度。	請使用遙控器上的「◀」「▶」或電視上的「VOL ▲」或「VOL ▼」按鈕進行選取。	暗、正常、亮
重新设置所有设置	將所有功能重設為預設值。	按遙控器上的 OK 按鈕進入子選單，然後按「▲」或「▼」按鈕選擇。	否，是

8 疑難排解

在打電話尋求維修服務以前，請先依下列步驟，找出問題並進行簡單的檢查。

電視相關問題

故障現象	可能原因
電源無法打開	• 請確認插頭是否已穩固地插入插座中。
沒有影像或聲音	• 請確認電視電源已打開（電源指示燈會亮綠色）。 • 請檢查端子間的連接或輸入模式的選擇是否正確。 • 請確認視訊以及音訊訊號源與電視間的連接纜線是否已正確連接。
螢幕上有雜訊	請檢查您的外接影音設備是否受到汽車、火車、高壓電線、霓虹燈或其他潛在干擾源的干擾。
色相或色調變差	請檢查所有的影像調整是否都已調整適當。
影像變形	請確認電視畫面比例的設定是正確的。
影像呈紫色	請檢查電視的色差輸入訊號纜線是否連接正確。
影像過亮，而且在最亮的部分有失真的情形	• 請檢查對比的設定是否過高。 • 可能是 DVD 播放機輸出品質設定過高。 • 也有可能是系統某部分的影音訊號，在傳輸過程中中斷。
影像泛白，或是影像最暗的部分過亮	• 請檢查亮度的設定是否過高。 • DVD 播放機的亮度設定可能過高。
出現「超出可接收範圍」的訊息	請檢查電視是否能接受輸入訊號。
遙控器無法正常運作	• 請檢查電池安裝的方向是否正確。 • 請檢查電池是否沒電。 • 請檢查遙控器是否有瞄準液晶電視的遙控器感應窗。 • 請檢查遙控器與電視之間是否有任何物品阻隔。 • 請確認遙控器感應窗並未受到強烈日光或燈光照射。
沒有影像或聲音，只有雜訊	• 請確認天線已妥善連接。 • 請確認電視訊號的接收是否正確。
畫面不清晰	• 請確認天線已妥善連接。 • 請確認電視訊號的接收是否正確。
沒有聲音	• 請檢查您的聲音設定是否選取了靜音。 • 請確認音量並未設定為最小音量。 • 請檢查纜線連接是否有鬆脫。

天線相關問題







故障現象	可能原因
畫面不清晰或會晃動	<ul style="list-style-type: none">• 收訊可能不良。• 訊號發送狀況可能不佳。• 請確認有連接室外天線。• 請確認天線面向正確的方向。
有疊影或多重影像的情形	<ul style="list-style-type: none">• 請確認天線面向正確的方向。• 山上或建築物可能有反射電波。
畫面呈點狀	<ul style="list-style-type: none">• 有可能受到汽車、火車、高壓電線、霓虹燈等干擾。• 天線及電源纜線間可能互相干擾，請試著拉開兩纜線間的距離。
畫面上出現條紋或有褪色的情形	<ul style="list-style-type: none">• 設備是否受到其他裝置的干擾？業餘無線電的天線以及行動電話，都可能會和發送台的天線會互相干擾。• 請盡量遠離可能造成相互干擾之裝置。

● 產品規格

型號		DV2050
尺寸		20.1 英吋
畫面比例		4:3、16:9
解析度		800 x 600
點距		0.51 (水平) x 0.51 (垂直) 公釐
亮度		500 nits
對比度		500:1
反應時間		16 ms
喇叭		5W x 2
訊號輸入	電視	電視調諧器 x 1
	視訊	<ul style="list-style-type: none"> • AV 輸入 (RCA 接頭) x 1 • AV 輸入 (SCART 接頭) x 1 • S-VIDEO (Mini din 4 接頭) x 1 • 色差端子 (RCA 接頭) x 1 • 聲音輸入 (L/R、RCA 接頭) x 2
訊號輸出		聲音輸出 (L/R、RCA 接頭) x 1
視訊系統		PAL
掃描模式		1080i、720p、576p、576i、480p、480i
電源供應		AC 100-240 V，50/60 Hz

👉 設計與規格如有變更，恕不另行通知。

10 尺寸圖

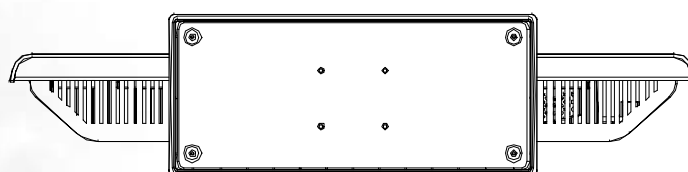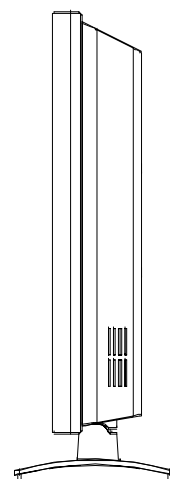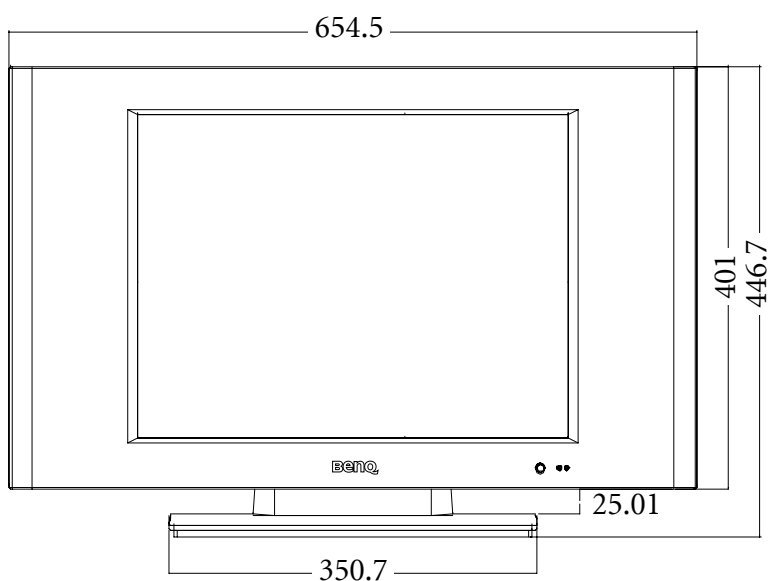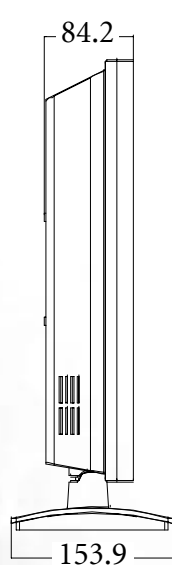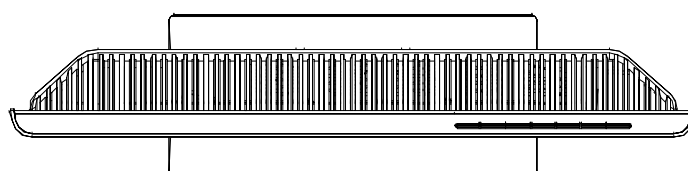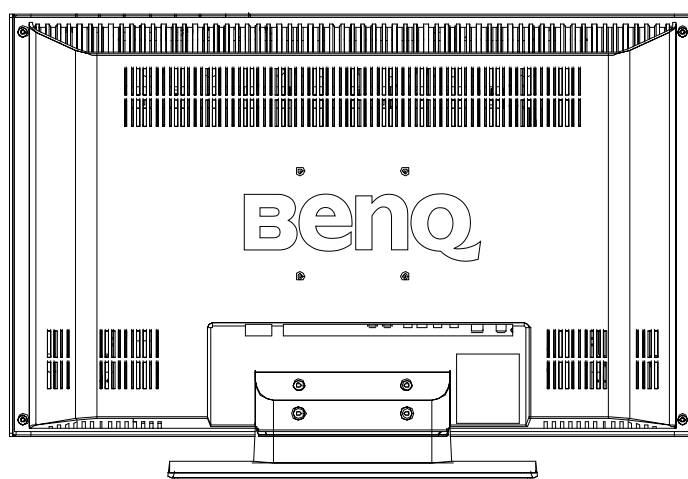

單位：公釐